




Uwagi:

1. Do przełączania temperatury barwowej należy używać wyłącznie płaskiego narzędzia mieszczącego się w otworze przełącznika np. niedużego wkrętaka z płaską końcówką.
2. Przełącznik CCT jest niewielkich rozmiarów i nie należy używać dużej siły do przełączania temperatury barwowej.
3. Z uwagi na konstrukcję przełącznika CCT, który znajduje się w zagłębieniu, do przesunięcia dźwigni należy zawsze używać narzędzi. Nie należy przesuwac dźwigni np. palcem.

Przełączanie temperatury barwowej:

1. Przełącznik temperatury barwowej CCT znajduje się z tyłu obudowy pod silikonową zaślepką.

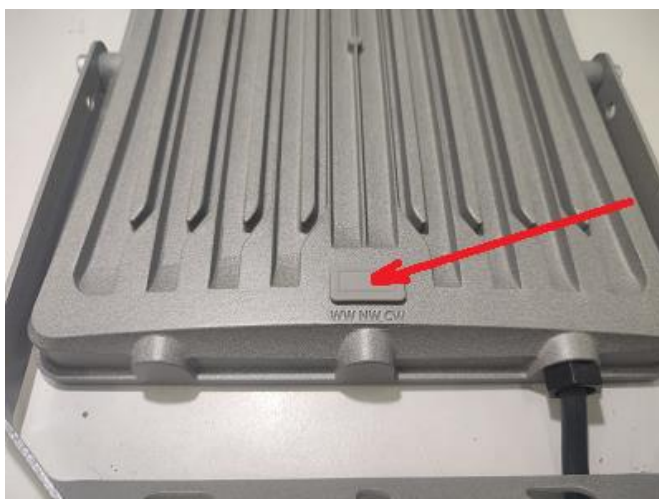

2. Za pomocą płaskiego narzędzia należy podważyć i zdjąć silikonową zaślepkę.



3. Fabrycznie przełącznik CCT jest ustawiony na pozycji środkowej NW (barwa neutralna).



4. W otwór przełącznika należy włożyć płaskie narzędzie i delikatnie przesunąć dźwignie CCT, lewo lub prawo.
Możliwe jest przełączanie na pozycje WW (barwa ciepła) lub CW (barwa zimna).



5. Po ustawieniu przełącznika CCT na wybraną pozycję temperatury barwowej należy założyć i docisnąć zaślepkę.

