


UWAGA

INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA GENERATORA

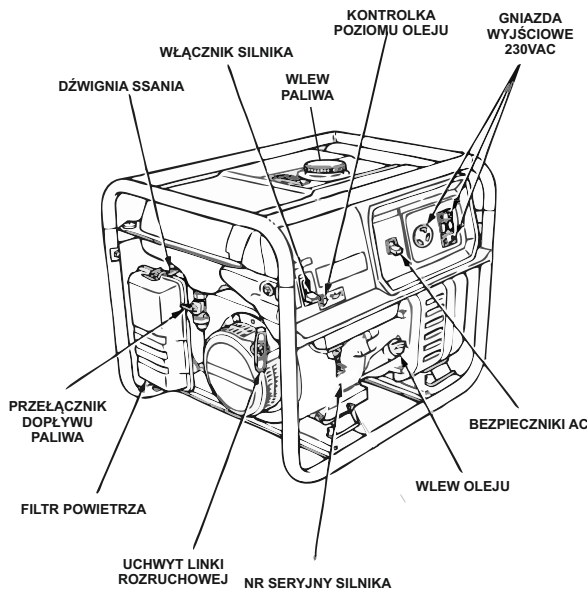

ZAPOZNAJ SIĘ PRZED UŻYCIEM

Volt Polska Sp. z o.o. | www.voltpolska.pl

URUCHAMIANIE HEXA-GEN 1500

1. Wyjmij generator z opakowania i sprawdź, czy nie widać, żadnych uszkodzeń mechanicznych na urządzeniu.
2. Uzupełnij poziom oleju w generatorze (**typ SAE 10W-30**) odpowiednią ilością płynu (**0,37L**).
3. Uzupełnij poziom benzyny w generatorze (**typ 95**) odpowiednią ilością paliwa (**maks. 5,5L**).
4. Otwórz dopływ paliwa (przełącznik dopływu skierowany w dół).
5. Przesuń dźwignię ssania w prawo.
6. Przełącz włącznik silnika w pozycję **WŁ.**
7. Pociągnij lekko uchwyt linki rozruchowej do wycucia oporu, a następnie mocniej szarpnij, aby uruchomić silnik.
8. Przesuń dźwignię ssania w lewo.
9. Po uruchomieniu i ustabilizowaniu się pracy silnika podłącz obciążenie do gniazd i kontroluj dalszą pracę generatora.
10. Jeżeli silnik nie odpali za pierwszym razem, odczekaj 10-15 s przed każdą kolejną próbą uruchomienia.

WYŁĄCZANIE AWARYJNE HEXA-GEN 1500

1. Aby wyłączyć awaryjnie generator, przełącz włącznik silnika w pozycję **WYŁ.**

WYŁĄCZANIE NORMALNE HEXA-GEN 1500

1. Odłącz obciążenie od generatora.
2. Przełącz włącznik silnika w pozycję **WYŁ.**
3. Zamknij dopływ paliwa (przełącznik skierowany w bok).

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W INSTRUKCJI
DOŁĄCZONEJ DO GENERATORA

URUCHAMIANIE HEXA-GEN 3500

1. Wyjmij generator z opakowania i sprawdź, czy nie widać, żadnych uszkodzeń mechanicznych na urządzeniu.
2. Uchwyty do przetwarzania, instrukcje itp. znajdują się pod silnikiem. Wyjmij wszystkie elementy przed uruchomieniem, aby uniknąć uszkodzenia generatora.
3. Uzupełnij poziom oleju w generatorze (**typ SAE 10W-30**) odpowiednią ilością płynu (**0,6L**).
4. Uzupełnij poziom benzyny w generatorze (**typ 95**) odpowiednią ilością paliwa (**maks. 15L**).
5. Otwórz dopływ paliwa (przełącznik dopływu skierowany w dół).
6. Przesuń dźwignię ssania w lewo.
7. Przełącz włącznik silnika w pozycję **WŁ.**
8. Pociągnij lekko uchwyt linki rozruchowej do wycucia oporu, a następnie mocniej szarpnij, aby uruchomić silnik.
9. Przesuń dźwignię ssania w prawo.
10. Po uruchomieniu i ustabilizowaniu się pracy silnika podłącz obciążenie do gniazd i kontroluj dalszą pracę generatora.
11. Jeżeli silnik nie odpali za pierwszym razem, odczekaj 10-15 s przed każdą kolejną próbą uruchomienia.

WYŁĄCZANIE AWARYJNE HEXA-GEN 3500

1. Aby wyłączyć awaryjnie generator, przełącz włącznik silnika w pozycję **WYŁ.**

WYŁĄCZANIE NORMALNE HEXA-GEN 3500

1. Odłącz obciążenie od generatora.
2. Przełącz włącznik silnika w pozycję **WYŁ.**
3. Zamknij dopływ paliwa (przełącznik skierowany w bok).

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W INSTRUKCJI
DOŁĄCZONEJ DO GENERATORA